

LORD
Door Manufactory

СТЕНОВЫЕ ПРОФИЛИ




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Монтаж стеновых профилей производится как на черновую, так и на подготовленную поверхность стен. Выбор технологии монтажа может отличаться от представленных, мы лишь демонстрируем возможные.

Монтаж профилей осуществляется их стыковкой друг в друга посредством предусмотренной технологии «паз-шип»

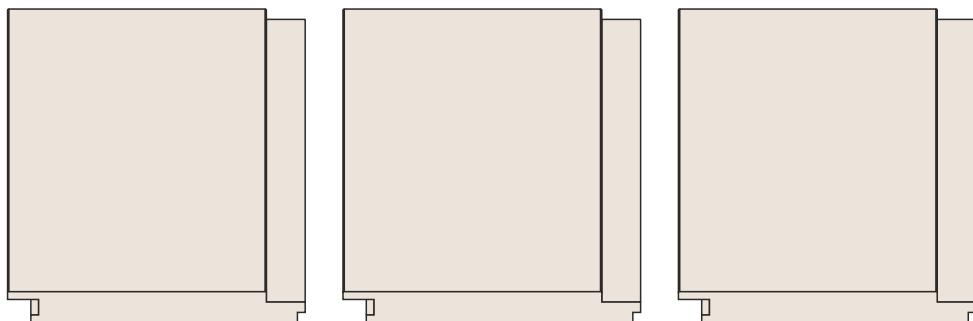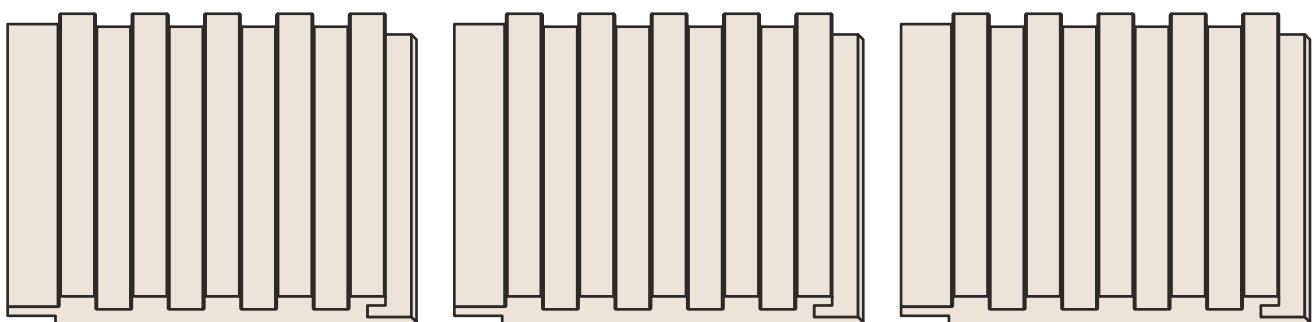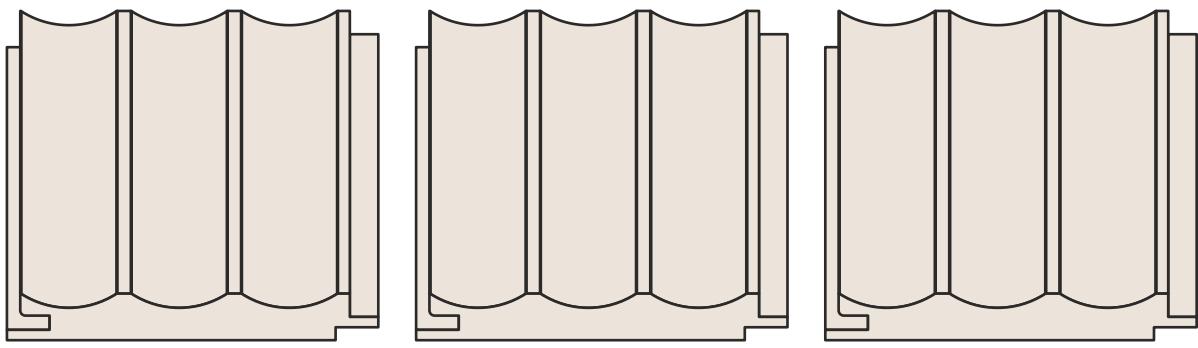

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ НА ЧЕРНОВУЮ СТЕНУ

- 1.** Сделать замер ширины и высоты стен для монтажа стеновых профилей, важно учитывать что максимальная высота стекового профиля 2800 мм.
- 2.** Произвести монтаж закладных реек к стене с вертикальным шагом 400-600 мм.


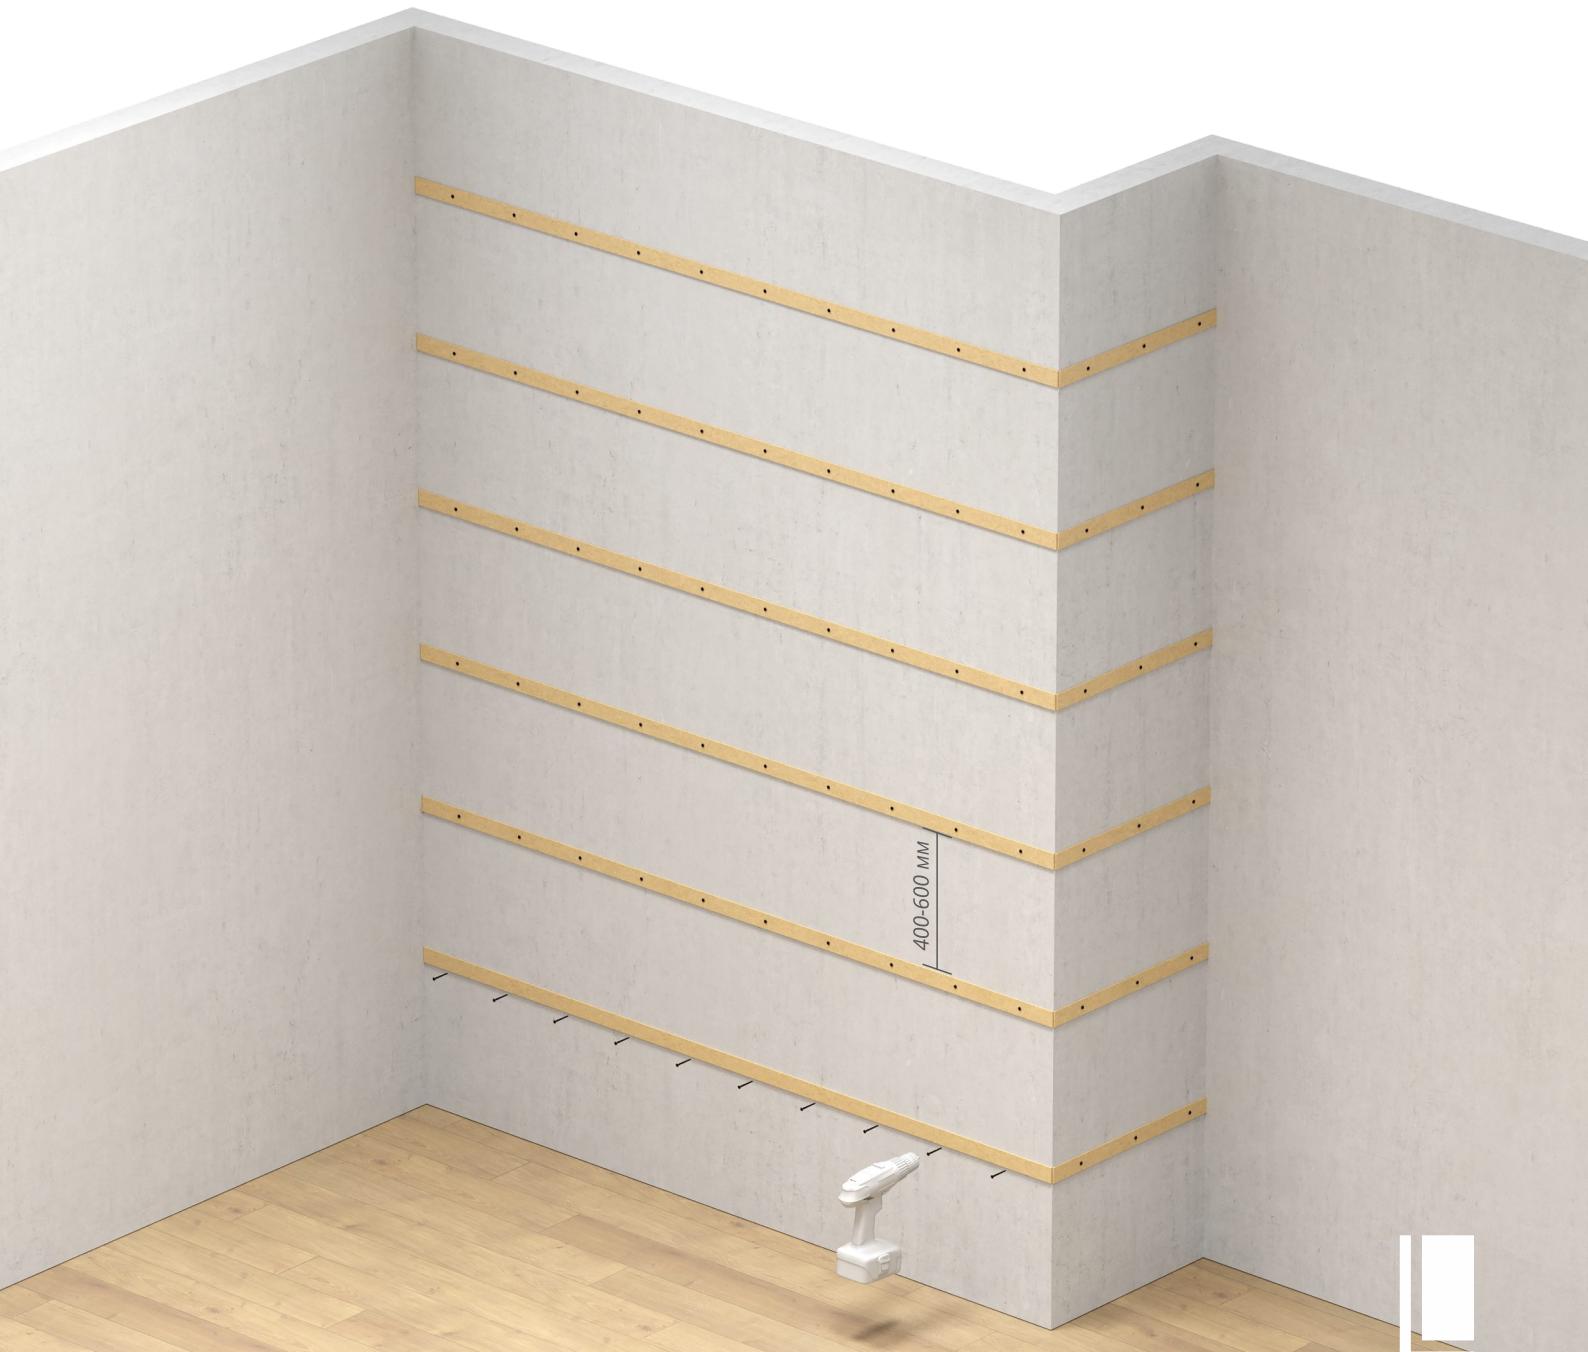


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СТЕНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ НА ЧЕРНОВУЮ СТЕНУ

- 3.** Произвести монтаж стенных профилей на закладные рейки при помощи финишных гвоздей.

Важно! Монтаж стоит начинать от угла или от стартового края. Углы формируются посредством распила профиля под 45 гр. Профили стыкуются друг с другом через паз - шип.

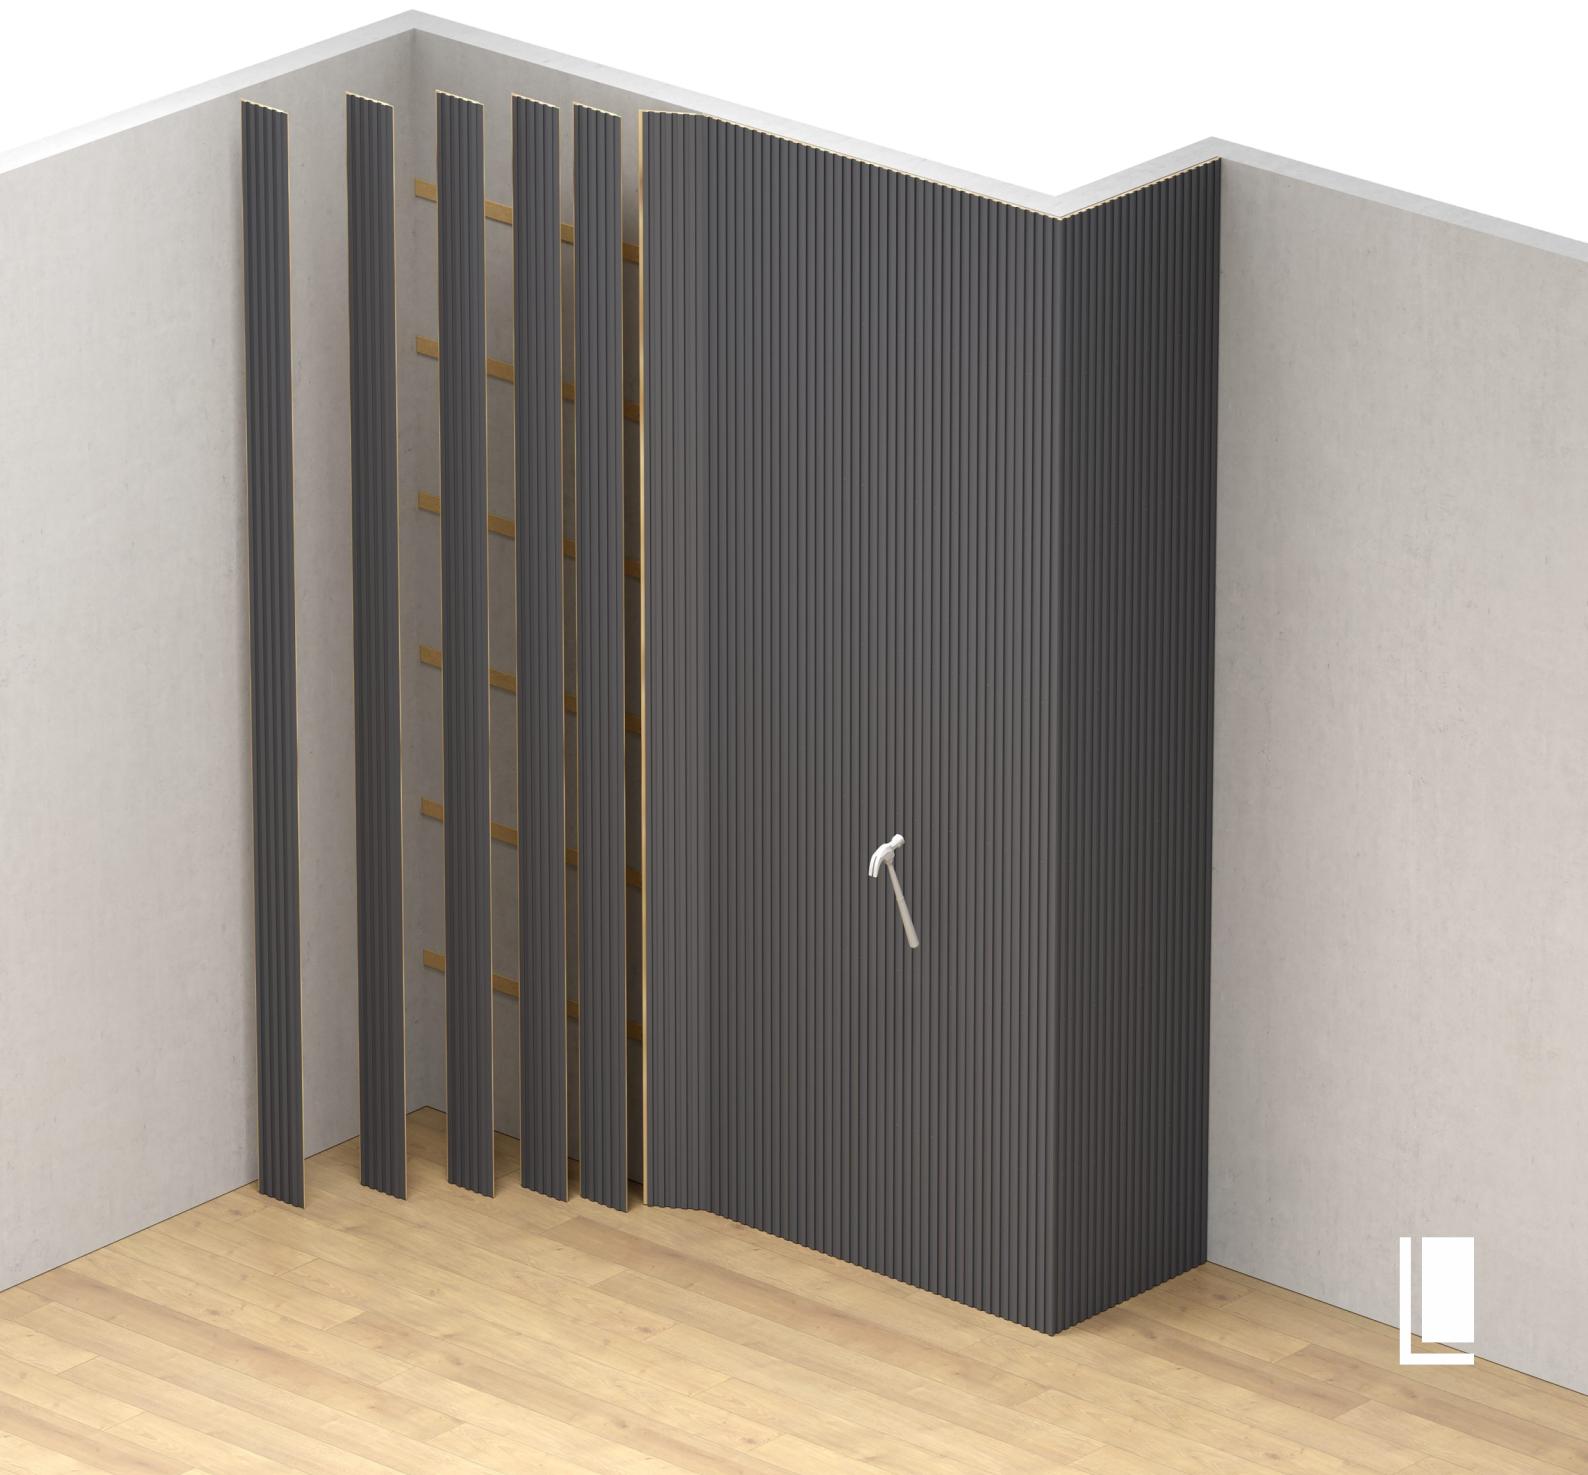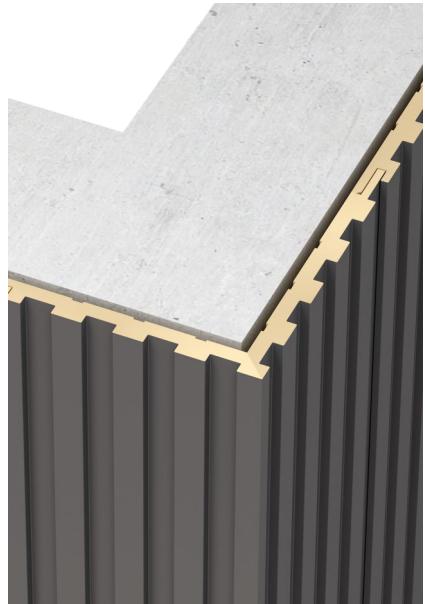

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СТЕНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ СТЕНУ

1. Сделать замер ширины и высоты стен для монтажа стеновых профилей, важно учитывать что максимальная высота стендового профиля 2800 мм.

2. Нанести клей или жидкие гвозди на заднюю поверхность профиля

3. Смонтировать стеновые профили на стену.

Важно! Монтаж стоит начинать от угла или от стартового края. Углы формируются посредством распила профиля под 45 гр. Профили стыкуются друг с другом через паз - шип.




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СТЕНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ СТЕНУ

Стеновые профили имеют возможность монтажа на стену в виде отдельновисящего панно.

Принцип монтажа совпадает с обычным монтажом в зависимости от подготовки стены.

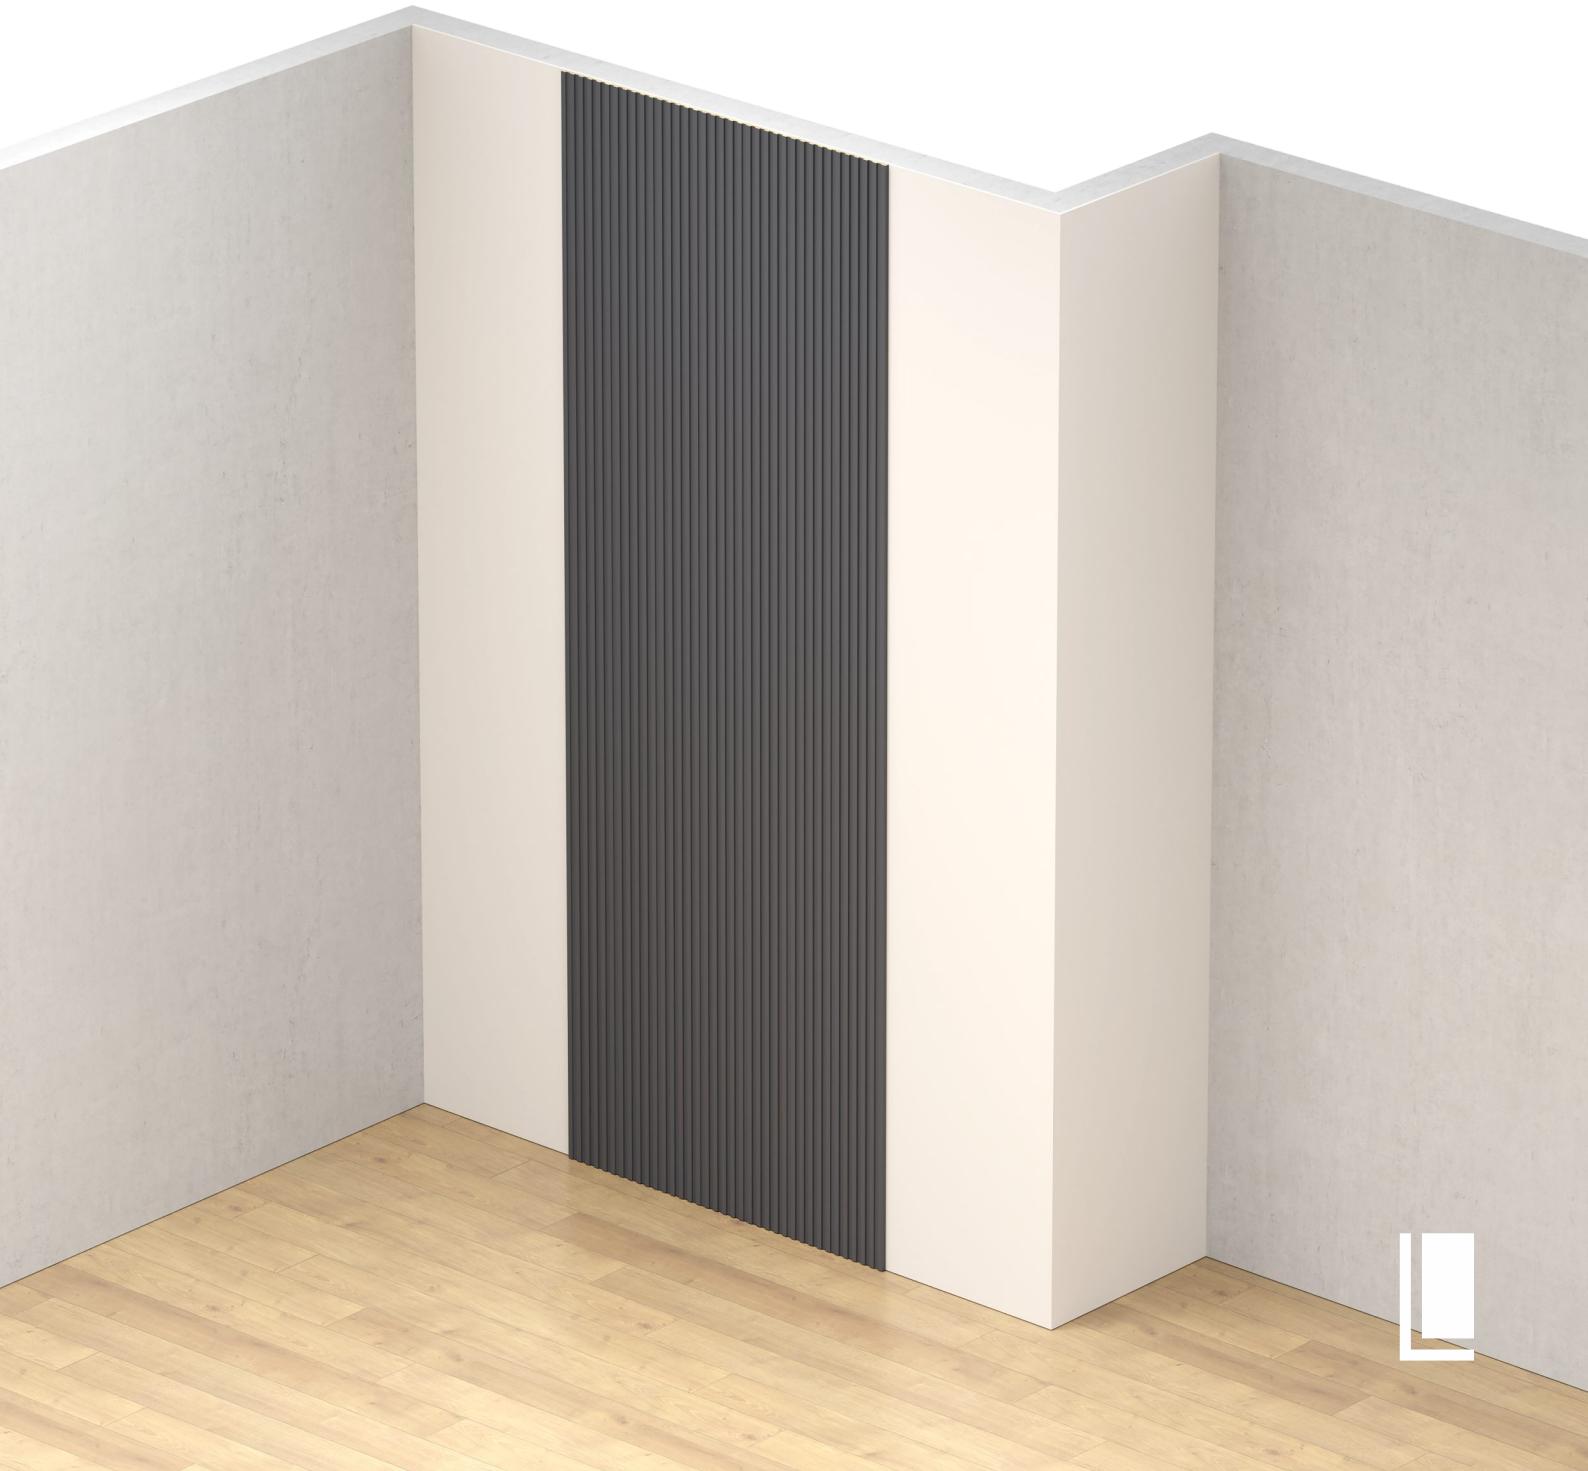

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ СТЕНУ

При монтаже панно из стеновых профилей необходимо использовать стартовые и финишные профили, для придания эстетического вида начала и конца панно.

